07. Rotinas

Guias relacionados a rotinas do sistema.


- Mapa de Manutenção
- Cópia de Planos de Manutenção
- Impressão de TAGs de equipamentos
- Importação de Balanceamento
- Encerramento de Ordens de Lote

Mapa de Manutenção

Descrição: este guia mostrará como visualizar o mapa de planejamento de geração de ordens preventivas.

1. Clique no menu "Rotinas" na aba superior;
2. Clique em "Mapa de Manutenção";
3. Será exibida uma listagem com as OS, os Equipamentos, a Data de Previsão, o Cliente, e demais informações pertinentes;
4. Clicando no botão "Filtros", poderá informar os parâmetros desejados para a visualização do Mapa de Manutenção
5. Clicando no botão "PDF" OU "Excel" poderá exportar a listagem para um destes formatos. O Download será feito automaticamente.



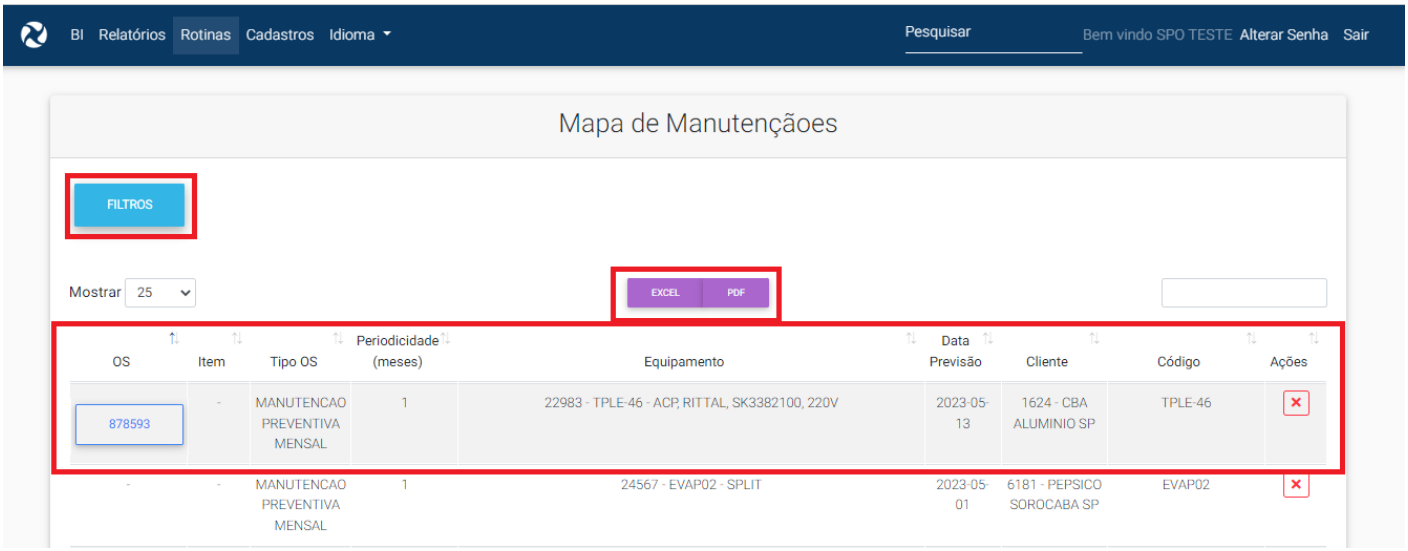


Cópia de Planos de Manutenção

Descrição: este guia mostrará como copiar os planos de manutenção de um equipamento para outros.

1. Clique no menu "Rotinas" na aba superior;
2. Clique em "Cópia de Planos de Manutenção";
3. Selecione os clientes de origem e destino;
4. Clique no botão "Filtrar";
5. Selecione o Equipamento Modelo e em seguida o Equipamento de Destino;
6. Clique no botão "Copiar Planos" no final da página.

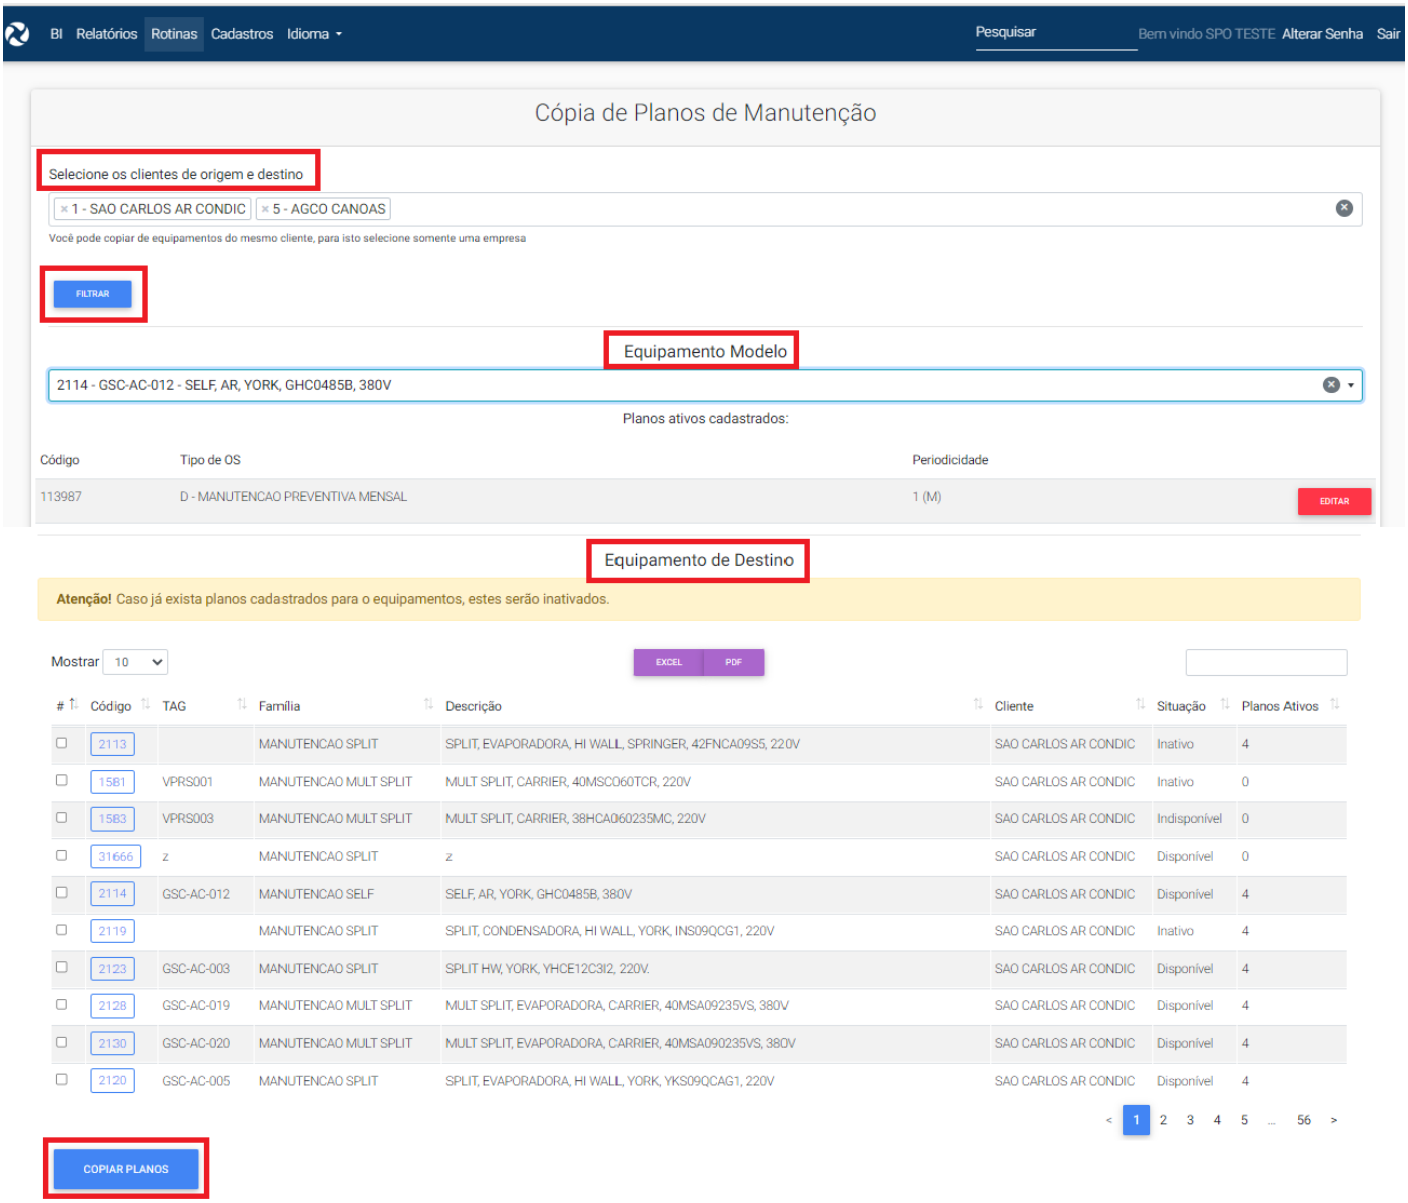


BI Relatórios Rotinas Cadastros Idioma
Pesquisar
Bem vindo SPO TESTE Alterar Senha Sair
Cópia de Planos de Manutenção
Selecione os clientes de origem e destino
1 - SAO CARLOS AR CONDIC
5 - AGCO CANOAS
Você pode copiar de equipamentos do mesmo cliente, para isto selecione somente uma empresa
FILTRAR
Equipamento Modelo
2114 - GSC-AC-012 - SELF, AR, YORK, GHC0485B, 380V
Planos ativos cadastrados:
Código
Tipo de OS
Periodicidade
113987
D - MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL
1 (M)
EDITAR
Equipamento de Destino
Atenção! Caso já exista planos cadastrados para o equipamentos, estes serão inativados.
Mostrar 10
EXCEL
PDF
Código TAG Família Descrição Cliente Situação Planos Ativos
2113 MANUTENCAO SPLIT SPLIT, EVAPORADORA, HI WALL, SPRINGER, 42FNCA09S5, 220V SAO CARLOS AR CONDIC Inativo 4
1581 VPRS001 MANUTENCAO MULT SPLIT MULT SPLIT, CARRIER, 40MSCO60TCR, 220V SAO CARLOS AR CONDIC Inativo 0
1583 VPRS003 MANUTENCAO MULT SPLIT MULT SPLIT, CARRIER, 38HCA060235MC, 220V SAO CARLOS AR CONDIC Indisponível 0
31666 z MANUTENCAO SPLIT z SAO CARLOS AR CONDIC Disponível 0
2114 GSC-AC-012 MANUTENCAO SELF SELF, AR, YORK, GHC0485B, 380V SAO CARLOS AR CONDIC Disponível 4
2119 MANUTENCAO SPLIT SPLIT, CONDENSADORA, HI WALL, YORK, INS09QCG1, 220V SAO CARLOS AR CONDIC Inativo 4
2123 GSC-AC-003 MANUTENCAO SPLIT SPLIT HW, YORK, YHCE12C3I2, 220V. SAO CARLOS AR CONDIC Disponível 4
2128 GSC-AC-019 MANUTENCAO MULT SPLIT MULT SPLIT, EVAPORADORA, CARRIER, 40MSA09235VS, 380V SAO CARLOS AR CONDIC Disponível 4
2130 GSC-AC-020 MANUTENCAO MULT SPLIT MULT SPLIT, EVAPORADORA, CARRIER, 40MSA090235VS, 380V SAO CARLOS AR CONDIC Disponível 4
2120 GSC-AC-005 MANUTENCAO SPLIT SPLIT, EVAPORADORA, HI WALL, YORK, YKS09QCAG1, 220V SAO CARLOS AR CONDIC Disponível 4
< 1 2 3 4 5 ... 56 >
COPIAR PLANOS

Impressão de TAGs de equipamentos

Descrição: este guia mostrará como gerar arquivos em formato de imagem, para equipamentos selecionados, para depois imprimi-los.

1. Clique no menu "Rotinas" na aba superior;
2. Clique em "Impressão de TAGs de equipamentos";
3. Selecione o modelo (retrato ou quadrado) no campo "Modelo";
4. Selecione os clientes;
5. Informe o(s) equipamento(s);
6. Clique no botão "Gerar para equipamentos selecionados" ou então "Gerar para clientes selecionados";
7. O download do documento será feito automaticamente.






Importação de Balanceamento

Descrição: este guia mostrará como importar de um planilha do Excel, os planejamentos de manutenção de equipamentos em um determinado período.

1. Clique no menu "Rotinas" na aba superior;
2. Clique em "Importação de Balanceamento";
3. Clique no botão "Browse" para selecionar uma planilha de uma pasta do seu computador;
4. Defina a Data Inicial e a Data Final;
5. Clique no botão "Importar".



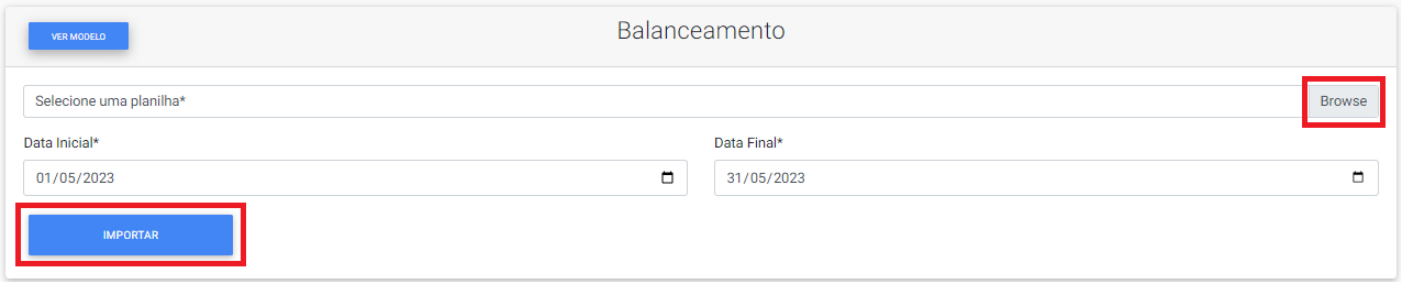

Dúvidas Frequentes

1. Preciso gerar ordens retroativas de um período específico, como faço?


Resposta: O que ocorre é que diretamente pelo mapa, uma vez que tenham sido geradas ordens posteriores, o sistema não gera ordens com datas anteriores pois entende que não faz sentido


gerar ordens para serem executadas uma vez que a manutenção já foi feita posteriormente. A única forma de fazer isto é importar um balanceamento especifico para o período pois assim o sistema ignora os registros existentes e segue estritamente o balanceamento.

Encerramento de Ordens de Lote

Descrição: este guia mostrará como selecionar mais de 100 ordens e encerrá-las ao mesmo tempo.

1. Clique no menu "Rotinas" na aba superior;
2. Clique em "Encerramento de Ordens de Lote;
3. Insira as informações nos campos do "Filtros";
4. Clique no botão "Atualizar";
5. Insira as informações nos campos de "Dados de Encerramento";
6. Selecione as ordens que serão apresentadas, clicando no check no início da ordem;
7. Após ter selecionados toda(s) as desejada(s), clique no botão "Encerrar ordens selecionadas" no final da página;
8. Se quiser encerrar todas as ordens listadas, selecione o check "Encerrar todas as ordens listadas";
9. Poderá ainda também exportar a listagem, para o formato PDF ou Excel, clicando no respectivo botão.

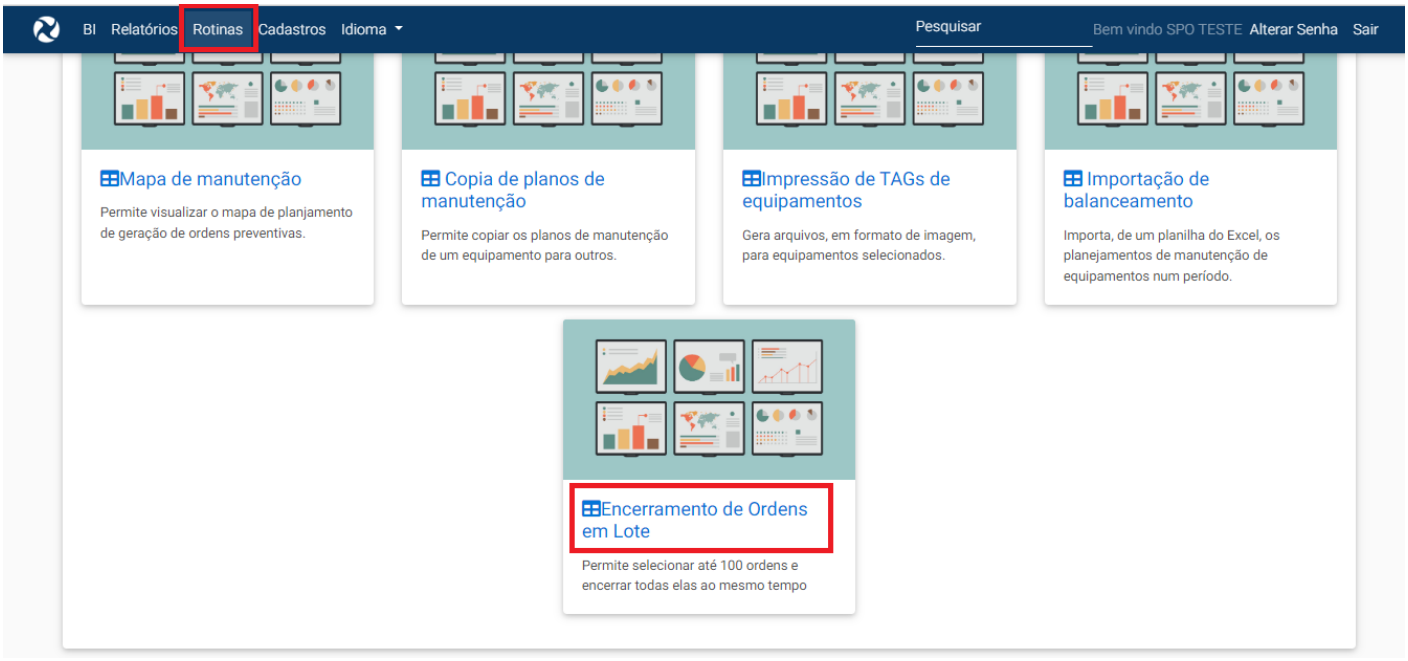

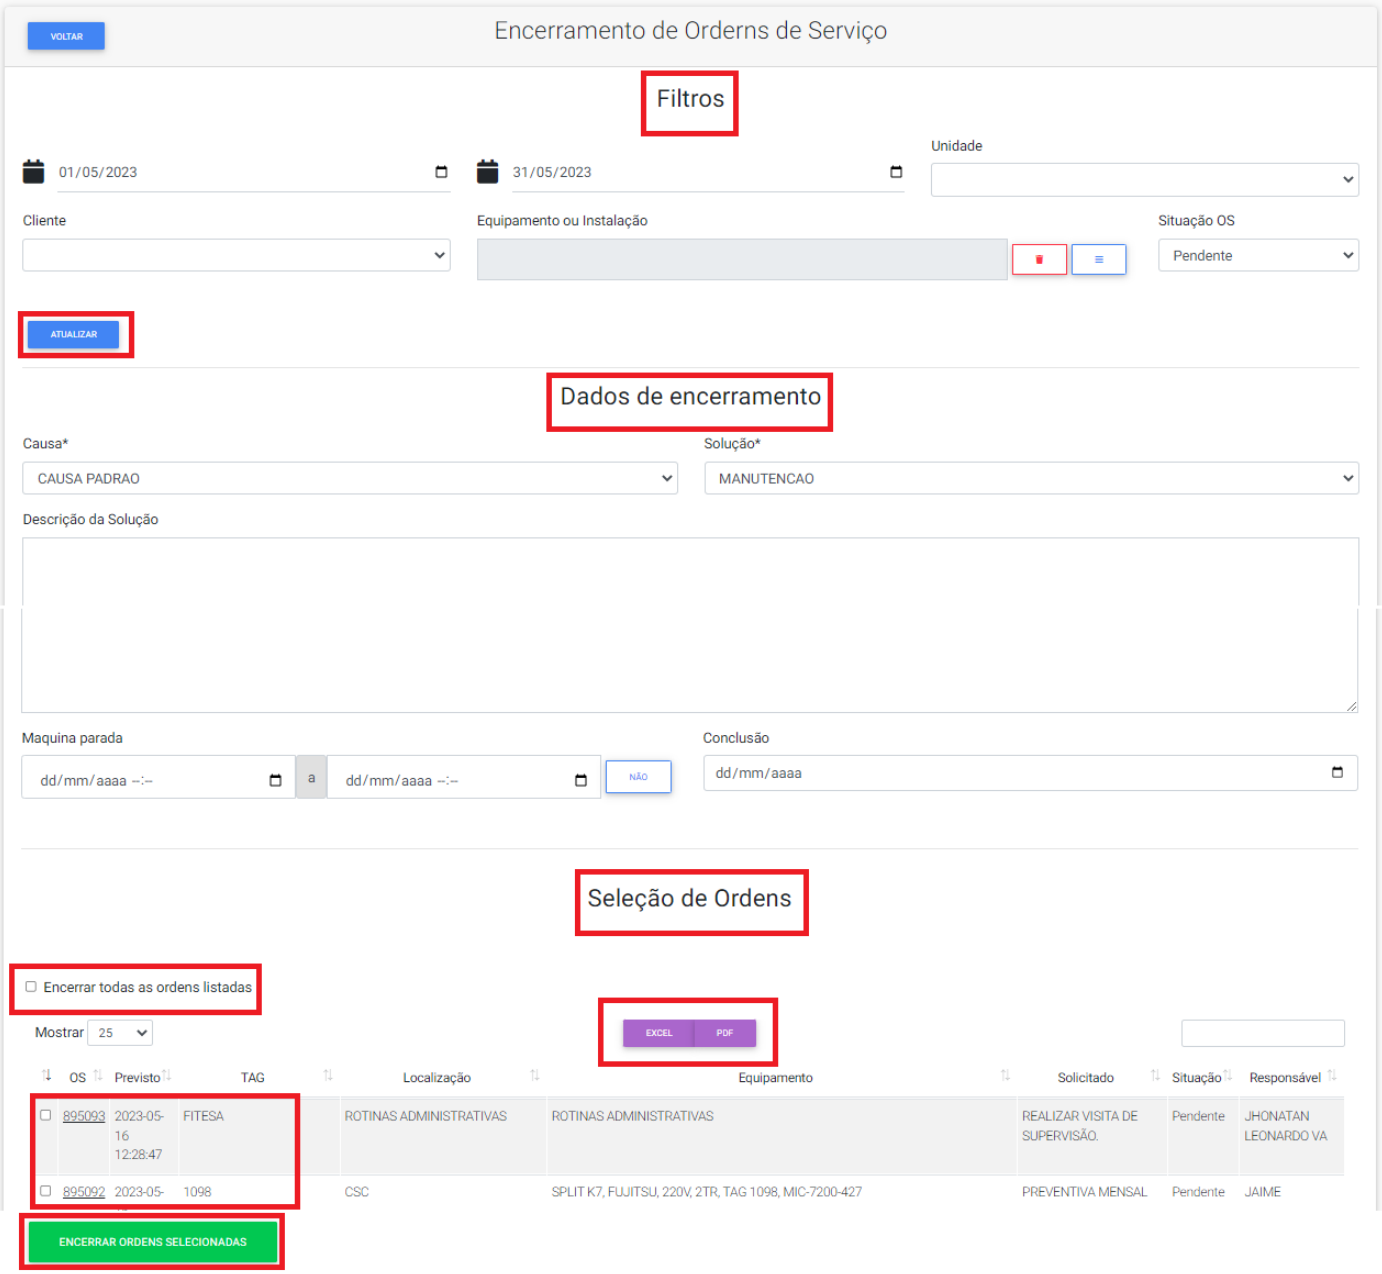
VOLTAR
Encerramento de Orderns de Serviço
Filtros
01/05/2023
31/05/2023
Unidade
Cliente
Equipamento ou Instalação
Situação OS
Pendente
ATUALIZAR
Dados de encerramento
Causa*
CAUSA PADRAO
Solução*
MANUTENCAO
Descrição da Solução
Maquina parada
dd/mm/aaaa --:--
a
dd/mm/aaaa --:--
NÃO
Conclusão
dd/mm/aaaa
Seleção de Ordens
Encerrar todas as ordens listadas
Mostrar 25
EXCEL
PDF
OS
Previsto
TAG
Localização
Equipamento
Solicitado
Situação
Responsável
895093 2023-05-16 12:28:47 FITESA ROTINAS ADMINISTRATIVAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS REALIZAR VISITA DE SUPERVISÃO. Pendente JHONATAN LEONARDO VA
895092 2023-05- 1098 CSC SPLIT K7, FUJITSU, 220V, 2TR, TAG 1098, MIC-7200-427 PREVENTIVA MENSAL Pendente JAIME
ENCERRAR ORDENS SELECIONADAS